

Eenvoudig instellen

Aanpassen van het volume


FILLFLEX

– the flexible filling machines

Fillflex controleprogramma is gebruikersvriendelijk. De operator kan makkelijk het vulvolume en de snelheid instellen, alsook andere parameters. Zelfs in een moeilijker vulproces. Zo gebruikt u de maximale capaciteit van uw vulmachine.



1. Zet de nieuwe verpakking onder de uitvoer.

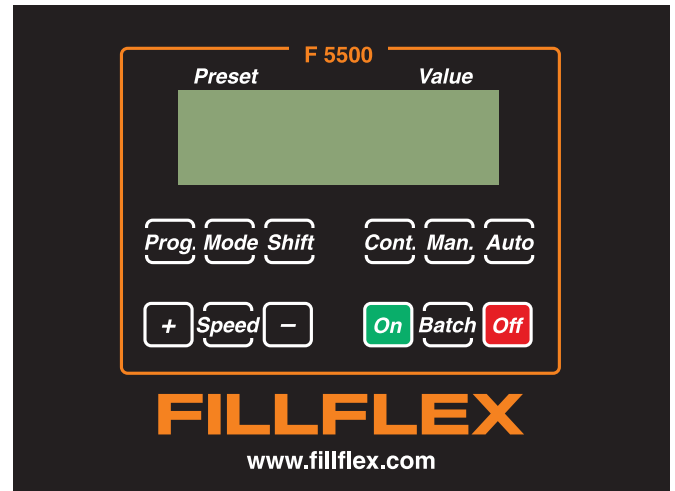

2. Druk op **Man**.
3. Druk op **On** en houd deze knop ingedrukt tot het juiste volume.
4. Lees de waarde onder **Value**
5. Zet deze waarde onder **Preset** met + en –
6. Druk op **Off** en **Auto**



7. Klaar om het volgende volume te vullen!